

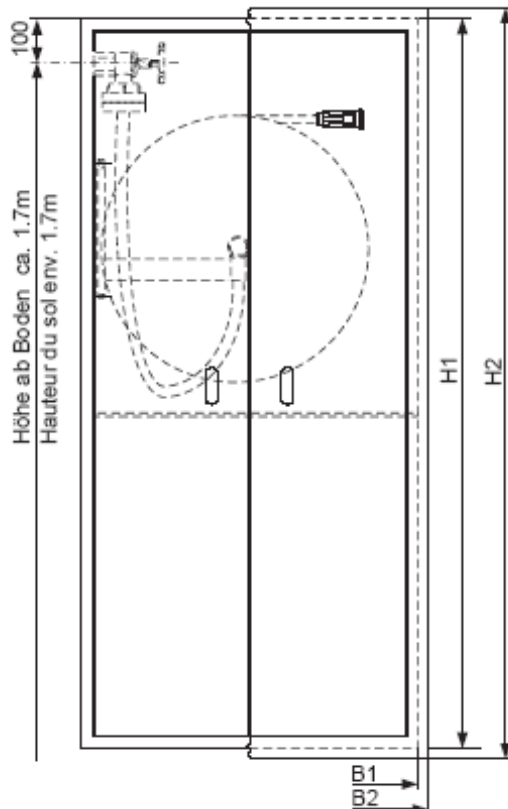
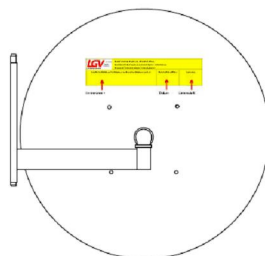
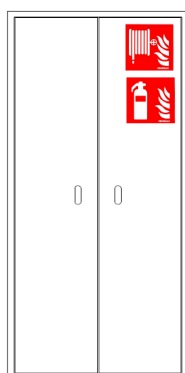


Montageanleitung Modell 5000

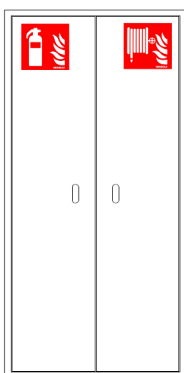

Ruhedruck vor dem Wasserlöschposten:
min. 3 bar Leistung min. 16 Liter, max. 8 bar

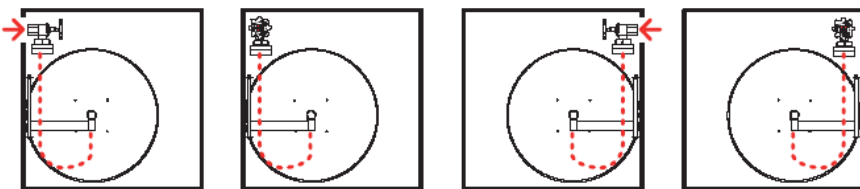

1. Kasten in die gewünschte Position bringen. Haspelaufhängung muss auf der Seite der Zuleitung sein

2. Vorgestanztes Feuerhahnloch über der Haspelaufhängung ausschlagen. Mögliche Positionen: seitlich oder durch die Rückwand. (Für Montage links oder rechts)

3. Kasten Aufputz (AP) montieren: Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter dem Kasten anbringen und anschliessend definitiv befestigen durch die Rückwand.

Kasten Unterputz (UP) montieren: Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter und/oder unter dem Kasten anbringen und anschliessend rundum einmauern.

4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)

5. Schlauchhaspel einhängen. Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und anschliessen. Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.

6. Anlage unter Druck setzen. Dichtigkeit kontrollieren. (Feuerhahn, Haspel, Schlauch und Strahlrohr)

7. Feuerhahn schliessen und Schlauch entleeren. Wandhydrant nie unter Druck lassen.

8. Symbol-Kleber Haspel/Feuerlöscher an der Kastentüre anbringen. Inbetriebnahme-Kleber LGV ausfüllen und am Schlauchhaspel anbringen.

Modell Modèle	Schlauch Tuyau		Haspel Dévidoir	Kastenmasse AP/UP Dim. de l'armoire			Zargenmasse UP Dim. du châssis		Maueraussparung Niche murale		
	L	ø		B1	H1	T	B2	H2	B	H	T
5030	30m	19/27	600	750	1620	210	800	1670	770	1640	210
5040	40m	19/27	600	750	1620	210	800	1670	770	1640	210