


# Funksystem aufbauen Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte Ei170RF

1

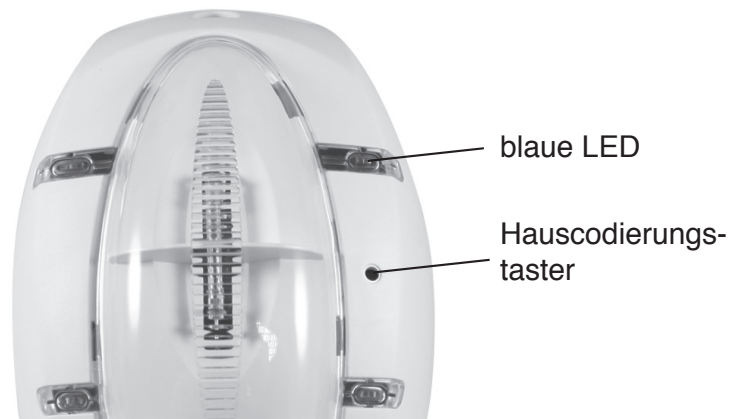


Den Hauscodierungstaster bei anliegender Versorgungsspannung durch das kleine Loch im Gehäuse drücken, bis die blaue LED aufleuchtet. Anschließend loslassen.

2



Die LED blinkt für einen Moment schnell auf, wenn das Gerät in den Hauscodierungsmodus schaltet.

3

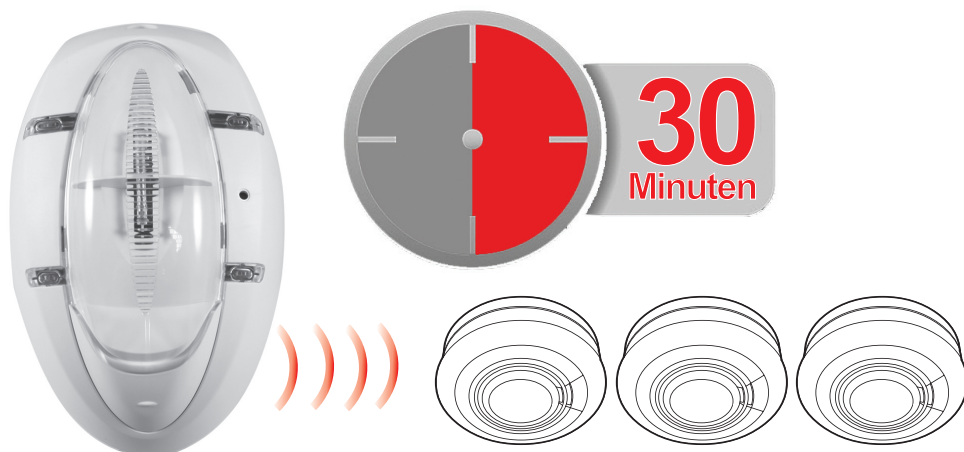

Ab jetzt steht ein Zeitfenster von 30 Minuten für die Vernetzung des Hörgeschädigtenmoduls mit den anderen Komponenten des Funksystems zur Verfügung.

Ab hier wie oben beschrieben