

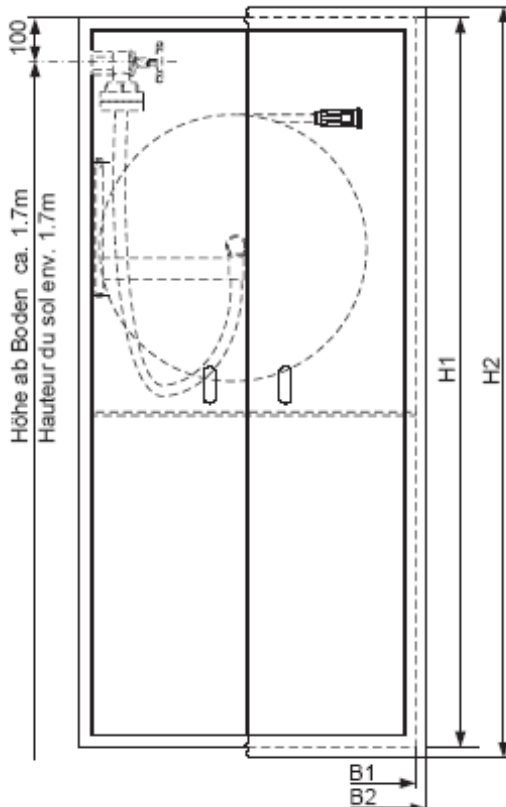
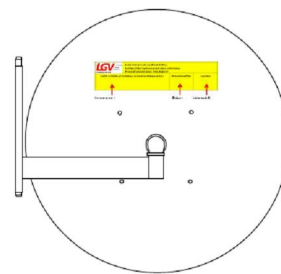


## Mode d'emploi pour le montage des postes-incendie, série 5000

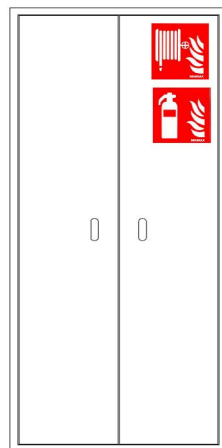

Pression d'eau statique en avant le post incendie:  
min. 3 bar, débit min. 16 Liter, max. 8 bar

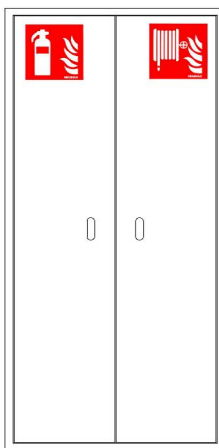

1. Positionner l'armoire. Le support du dévidoir doit toujours être du côté de la conduite d'alimentation (vanne) et dans la partie du haut de l'armoire.
  2. Percuter le trou estampé pour la vanne au-dessus du support du dévidoir: sur la côte ou à l'arrière de l'armoire. Pour le montage à gauche ou à droite de la vanne.
  3. Montage de l'armoire suspendue (SUS): Positionner et ajuster l'armoire au mur, contrôler les portes. En cas de disproportion des battants, ajuster l'armoire avec des appuis ensuite fixer par la paroi arrière.
- Montage de l'armoire encastrée (ENC). Positionner et ajuster l'armoire dans la niche, contrôler les portes. En cas de disproportion des battants, ajuster l'armoire avec des appuis à l'arrière et sous l'armoire. Ensuite cimenter l'armoire sur toutes les côtes.
4. Montage de la vanne (voir point 2).
  5. Suspendre le dévidoir, ajuster la longueur du tuyau intermédiaire et le raccorder. Le pivotage du dévidoir doit se effectuer sans problème.
  6. Mettre l'installation sous pression. Contrôler l'étanchéité de la vanne, du dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la lance.
  7. Fermer la vanne et vidanger le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression.
  8. Apposer les étiquettes avec le symbole sur la porte. L'autocollant jaune (LGV) remplir et apposer sur le dévidoir.

Modell Modèle	Schlauch Tuyau		Haspel Dévidoir	Kastenmasse AP/UP Dim. de l'armoire			Zargenmasse UP Dim. du châssis		Maueraussparung Niche murale		
	L	ø		B1	H1	T	B2	H2	B	H	T
5030	30m	19/27	600	750	1620	210	800	1670	770	1640	210
5040	40m	19/27	600	750	1620	210	800	1670	770	1640	210